



ÜBERSETZUNGEN
TRANSLATIONS

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657037751


ART. CODE: 1701513
GTIN: 4049657037751

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INCLUDED IN DELIVERY

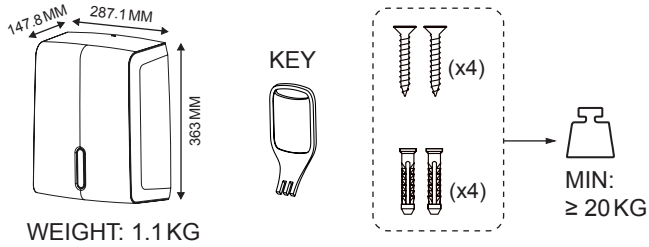

REQUIRED TOOLS

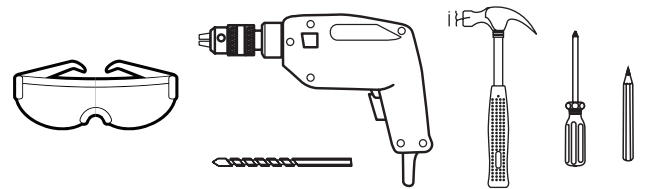


1

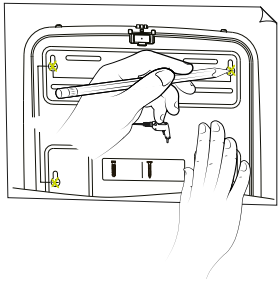

MARK THE POSITION
TO DRILL WALL
MOUNTING HOLES.

MARKIEREN SIE
DIE POSITION DER
MONTAGELÖCHER
AN DER WAND.


2

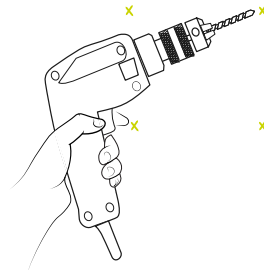

DRILL THE
MARKED HOLES.

BOHREN SIE DIE
MARKIERTEN LÖCHER.


3

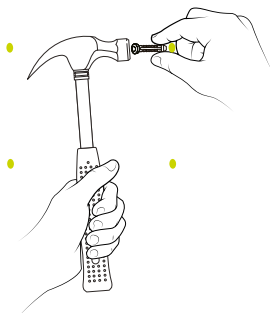

TAP ANCHORS INTO
EACH DRILLED HOLE.


SCHLAGEN SIE DIE
DÜBEL IN JEDES DER
GEOHRTEN LÖCHER.

4

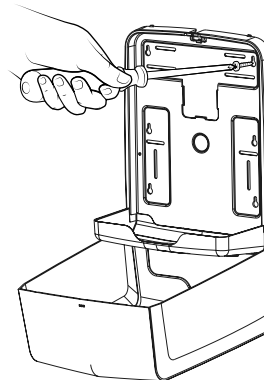


PUT THE DISPENSER
BACK ON THE WALL
AND SCREW FASTEN
ACCORDINGLY.

HALTEN SIE DEN
SPENDER AN DIE
WAND UND DREHEN
SIE DIE SCHRAUBEN
ENTSPRECHEND FEST.

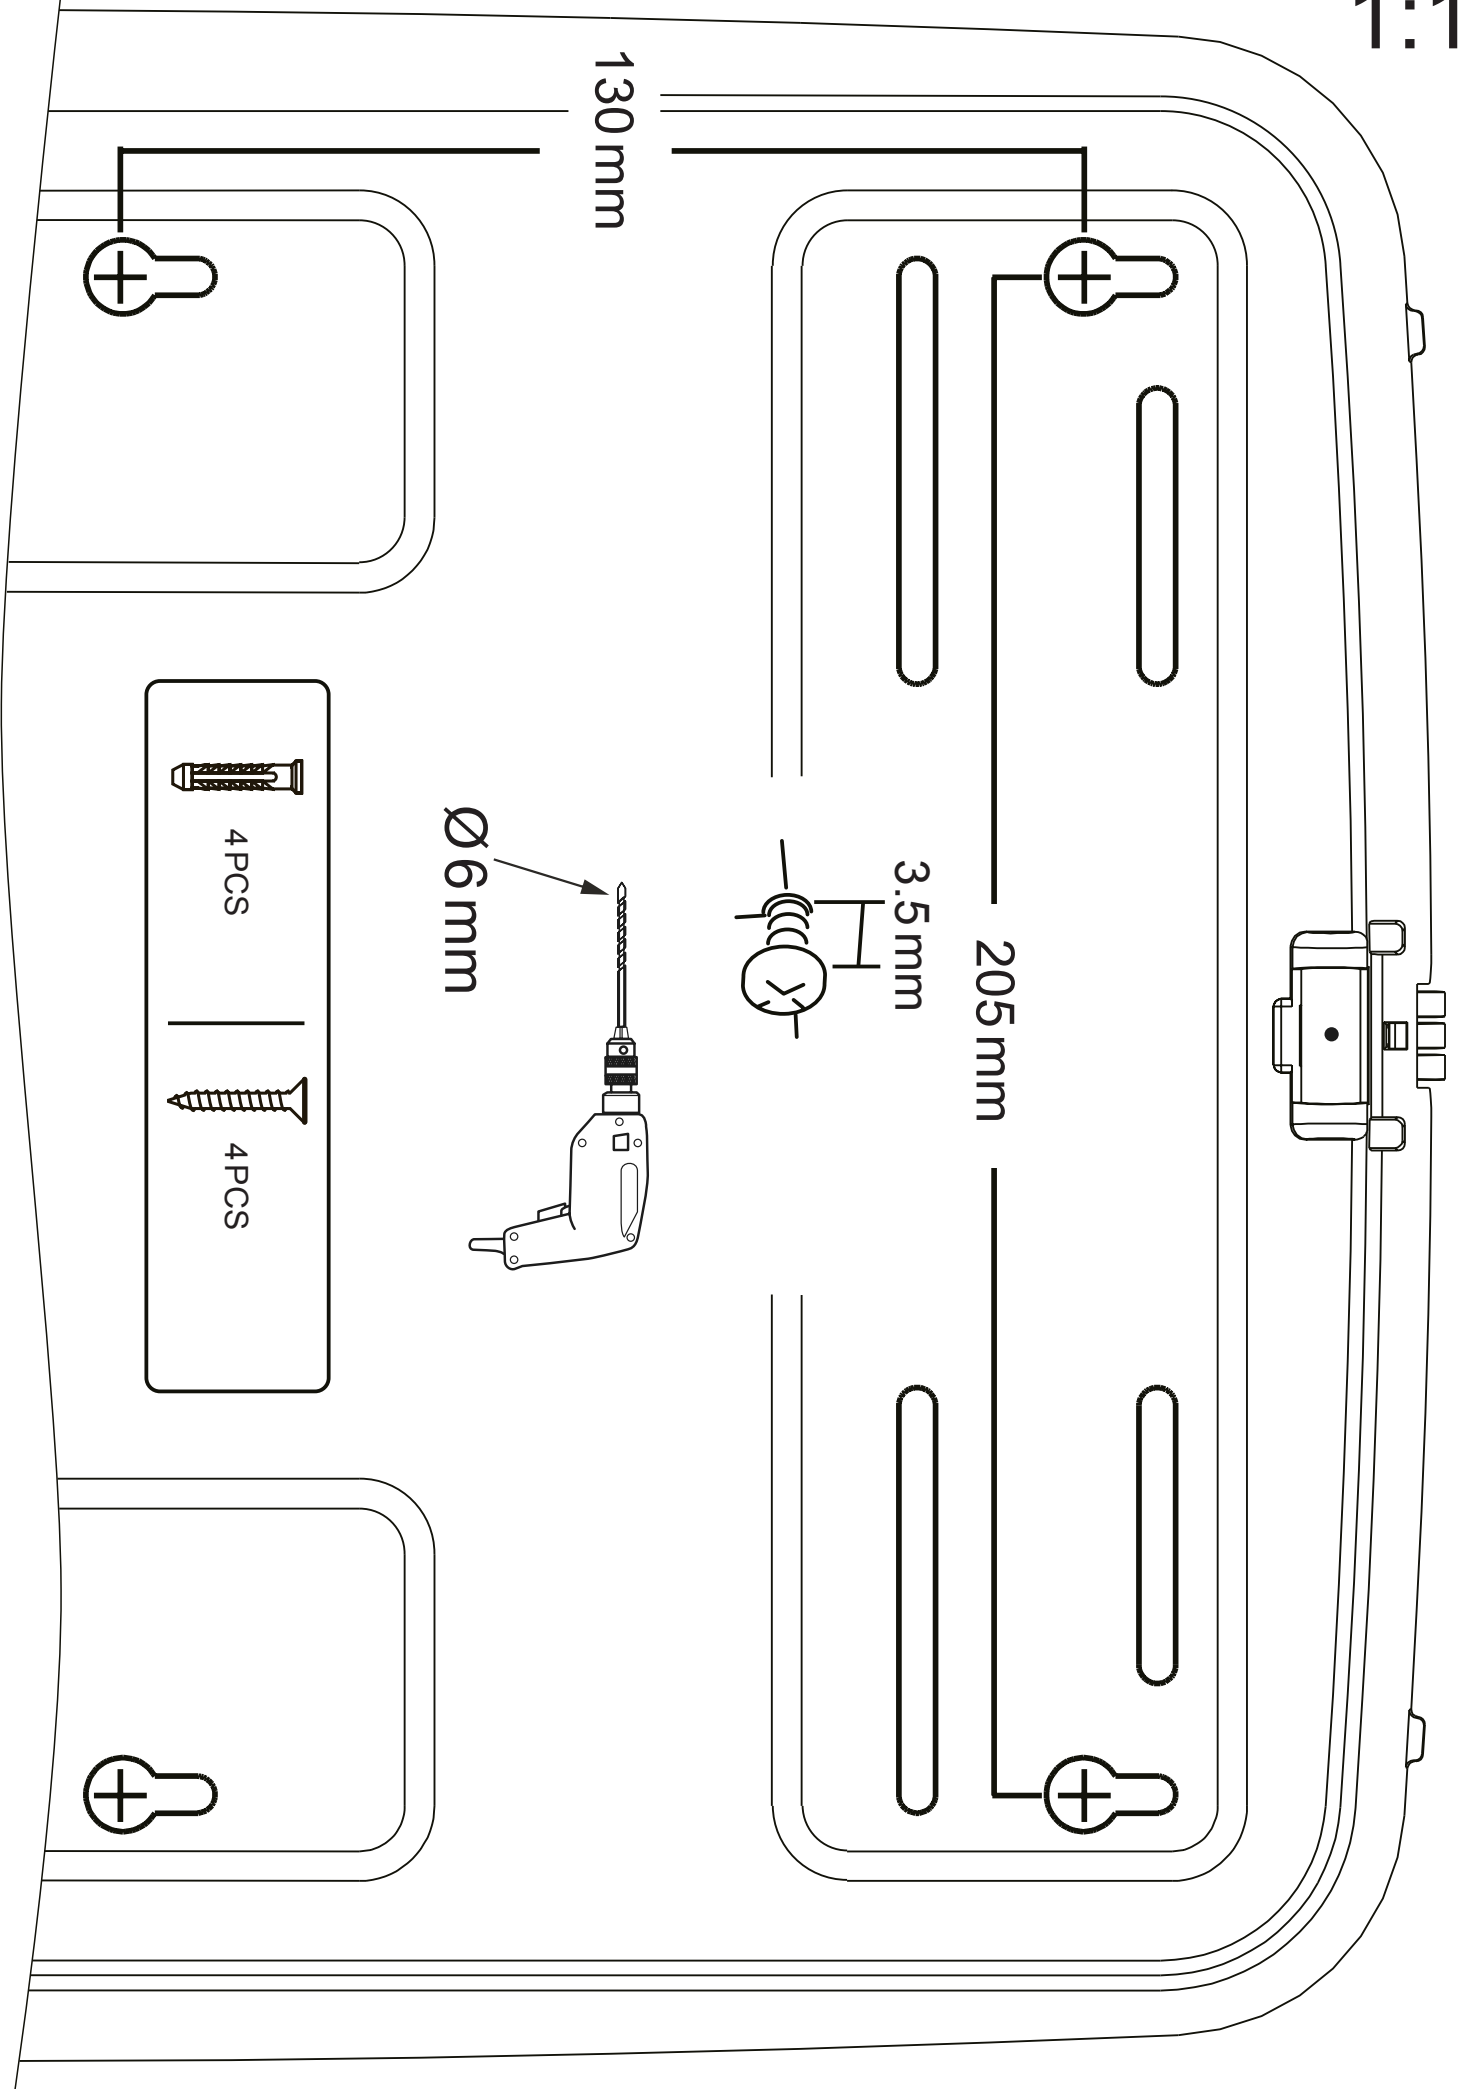

OPERATING INSTRUCTIONS | BEDIENUNGSANLEITUNG


1

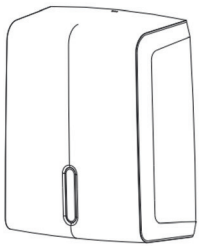

DISPENSER AND
ACCESSORIES.

SPENDER UND
ZUBEHÖR.


2

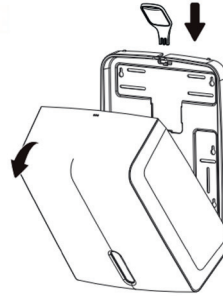

USE THE KEY TO OPEN
THE DISPENSER.

BENUTZEN SIE DEN
SCHLÜSSEL, UM DEN
SPENDER ZU ÖFFNEN.


3

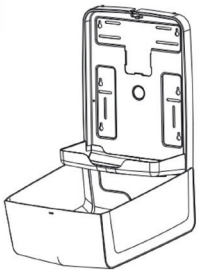

INTERIOR VIEW.

INNENANSICHT.


4

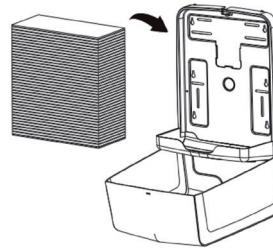

PLACE THE FOLDED
PAPER IN THE
DISPENSER.

LEGEN SIE DAS
FALTPAPIER IN DEN
SPENDER EIN.


5

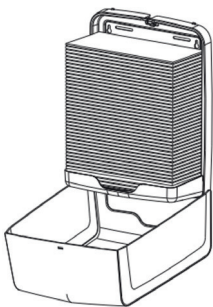

ENSURE THAT THE
PAPER IS PLACED
LOOSELY IN THE
DISPENSER AND IS
NOT COMPRESSED.

ACHTEN SIE DARAUF,
DASS DAS PAPIER
LOCKER IM SPENDER
LIEGT UND NICHT
GEQUETSCHT WIRD.


6

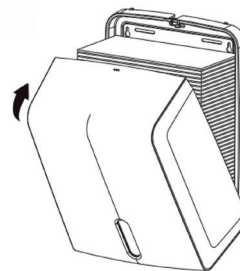

CLOSE THE DISPENSER
AND ENSURE THAT THE
LOCKING MECHANISM
ENGAGES.

SCHLIESSEN SIE DEN
SPENDER UND ACHTEN
SIE DARAUF, DASS DIE
VERRIEGELUNG
EINRASTET.

7

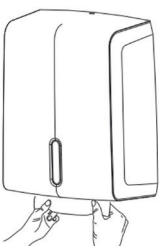

CAREFULLY PULL OUT ONE SHEET AT A TIME FROM THE DISPENSER.

ZIEHEN SIE VORSICHTIG EIN BLATT NACH DEM ANDEREN AUS DEM SPENDER.

RECOMMENDED CONSUMABLES | EMPFOHLENES VERBRAUCHSMATERIAL

CLEAR+ FOLDED PAPER TOWEL V-FOLD
CLEAR+ FOLDED PAPER TOWEL Z-FOLD

CLEANING INSTRUCTIONS | REINIGUNGSHINWEISE

USE ONLY MILD CLEANING AGENTS AND SOFT CLOTHS TO CLEAN THE DISPENSER. ABRASIVE CLEANERS OR HARD BRUSHES MAY DAMAGE THE SURFACE AND COMPROMISE ITS FUNCTIONALITY.

VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG DES SPENDERS NUR MILDE REINIGUNGSMITTEL UND WEICHE TÜCHER. SCHEUERENDE REINIGUNGSMITTEL ODER HARTE BÜRSTEN KÖNNEN DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN UND DIE FUNKTIONALITÄT BEEINTRÄCHTIGEN.

DISPOSAL | ENTSORGUNG

AT THE END OF ITS LIFE CYCLE, DISPOSE OF THE DISPENSER IN AN ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE MANNER, FOLLOWING LOCAL REGULATIONS AND GUIDELINES FOR PLASTIC WASTE DISPOSAL. SOME COMMUNITIES MAY OFFER DESIGNATED COLLECTION SITES OR RECYCLING PROGRAMS FOR SUCH MATERIALS. IF YOU ARE UNSURE ABOUT THE PROPER DISPOSAL METHOD OR NEED FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT THE SUPPLIER.

BITTE ENTSORGEN SIE DEN SPENDER AM ENDE SEINER LEBENSDAUER AUF UMWELTGERECHTE WEISE UNTER BEACHTUNG DER ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON KUNSTSTOFFABFÄLLEN. IN EINIGEN GEMEINDEN GIBT ES SPEZIELLE SAMMELSTELLEN ODER RECYCLINGPROGRAMME FÜR WIEDERVERWENDBARE MATERIALIEN. WENN SIE WEITERE INFORMATIONEN ODER UNTERSTÜTZUNG BEI DER ENTSORGUNG DES SPENDERS BENÖTIGEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HERSTELLER.

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	SOLUTIONS
FOLDED PAPER IS DIFFICULT TO PULL OUT AND/OR STACKS OF PAPER COME OUT OF THE DISPENSER INSTEAD OF SINGLE SHEETS.	<ul style="list-style-type: none">+ THE FOLDED PAPER IS OUT OF SPECIFICATION. THE MAXIMUM INNER SPACE FOR THE FOLDED HAND TOWEL IS 125MM (D) X 255MM (W) X 320MM (H).+ THE PAPER IS COMPRESSED AND NOT LOOSELY PLACED IN THE DISPENSER. REDUCE THE NUMBER OF SHEETS.

FEHLERBEHEBUNG

SYMPTOM	LÖSUNG
GEFALTETES PAPIER LÄSST SICH NUR SCHWER HERAUSZIEHEN UND/ODER ES KOMMEN PAPIERSTAPEL STATT EINZELNER BLÄTTER AUS DEM SPENDER.	<ul style="list-style-type: none">+ DAS FALTPAPIER ENTSPRICHT NICHT DEN SPEZIFIKATIONEN. DER MAXIMALE RAUM FÜR DAS GEFALTETE HANDTUCH BETRÄGT 125MM (TIEFE) X 255MM (BREITE) X 320MM (HÖHE).+ DAS PAPIER LIEGT NICHT LOCKER IM SPENDER, SONDERN WIRD ZUSAMMENGEDRÜCKT. REDUZIEREN SIE DIE ANZAHL DER BLÄTTER IM SPENDER.