



ÜBERSETZUNGEN
TRANSLATIONS




4049657037843


ART. CODE: 1701515
GTIN: 4049657037843

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

INCLUDED IN DELIVERY

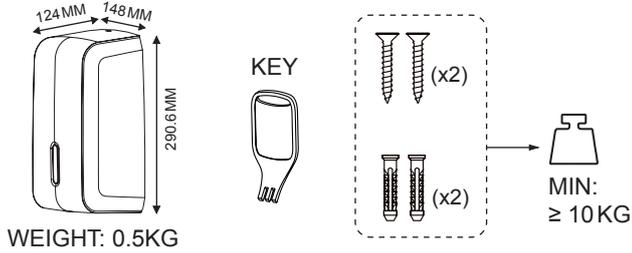

REQUIRED TOOLS

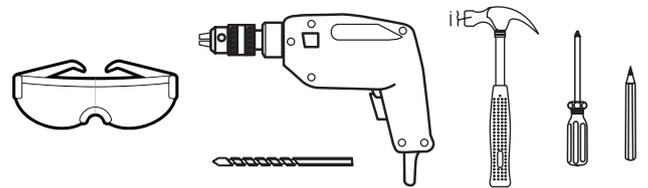


1



MARK THE POSITION TO DRILL WALL MOUNTING HOLES.

MARKIEREN SIE DIE POSITION DER MONTAGELÖCHER AN DER WAND.


2

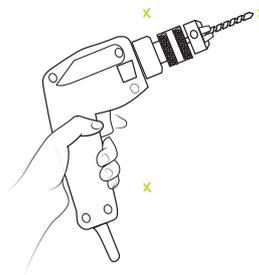

DRILL THE MARKED HOLES.

BOHREN SIE DIE MARKIERTEN LÖCHER.


3

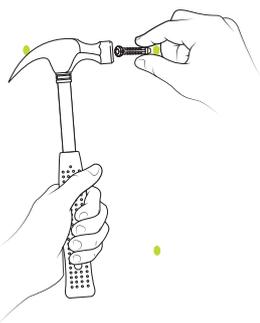

TAP ANCHORS INTO EACH DRILLED HOLE.


SCHLAGEN SIE DIE DÜBEL IN JEDES DER GEBOHRTEN LÖCHER.

4

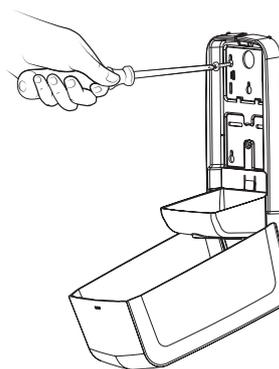


PUT THE DISPENSER BACK ON THE WALL AND SCREW FASTEN ACCORDINGLY.

HALTEN SIE DEN SPENDER AN DIE WAND UND DREHEN SIE DIE SCHRAUBEN ENTSPRECHEND FEST.

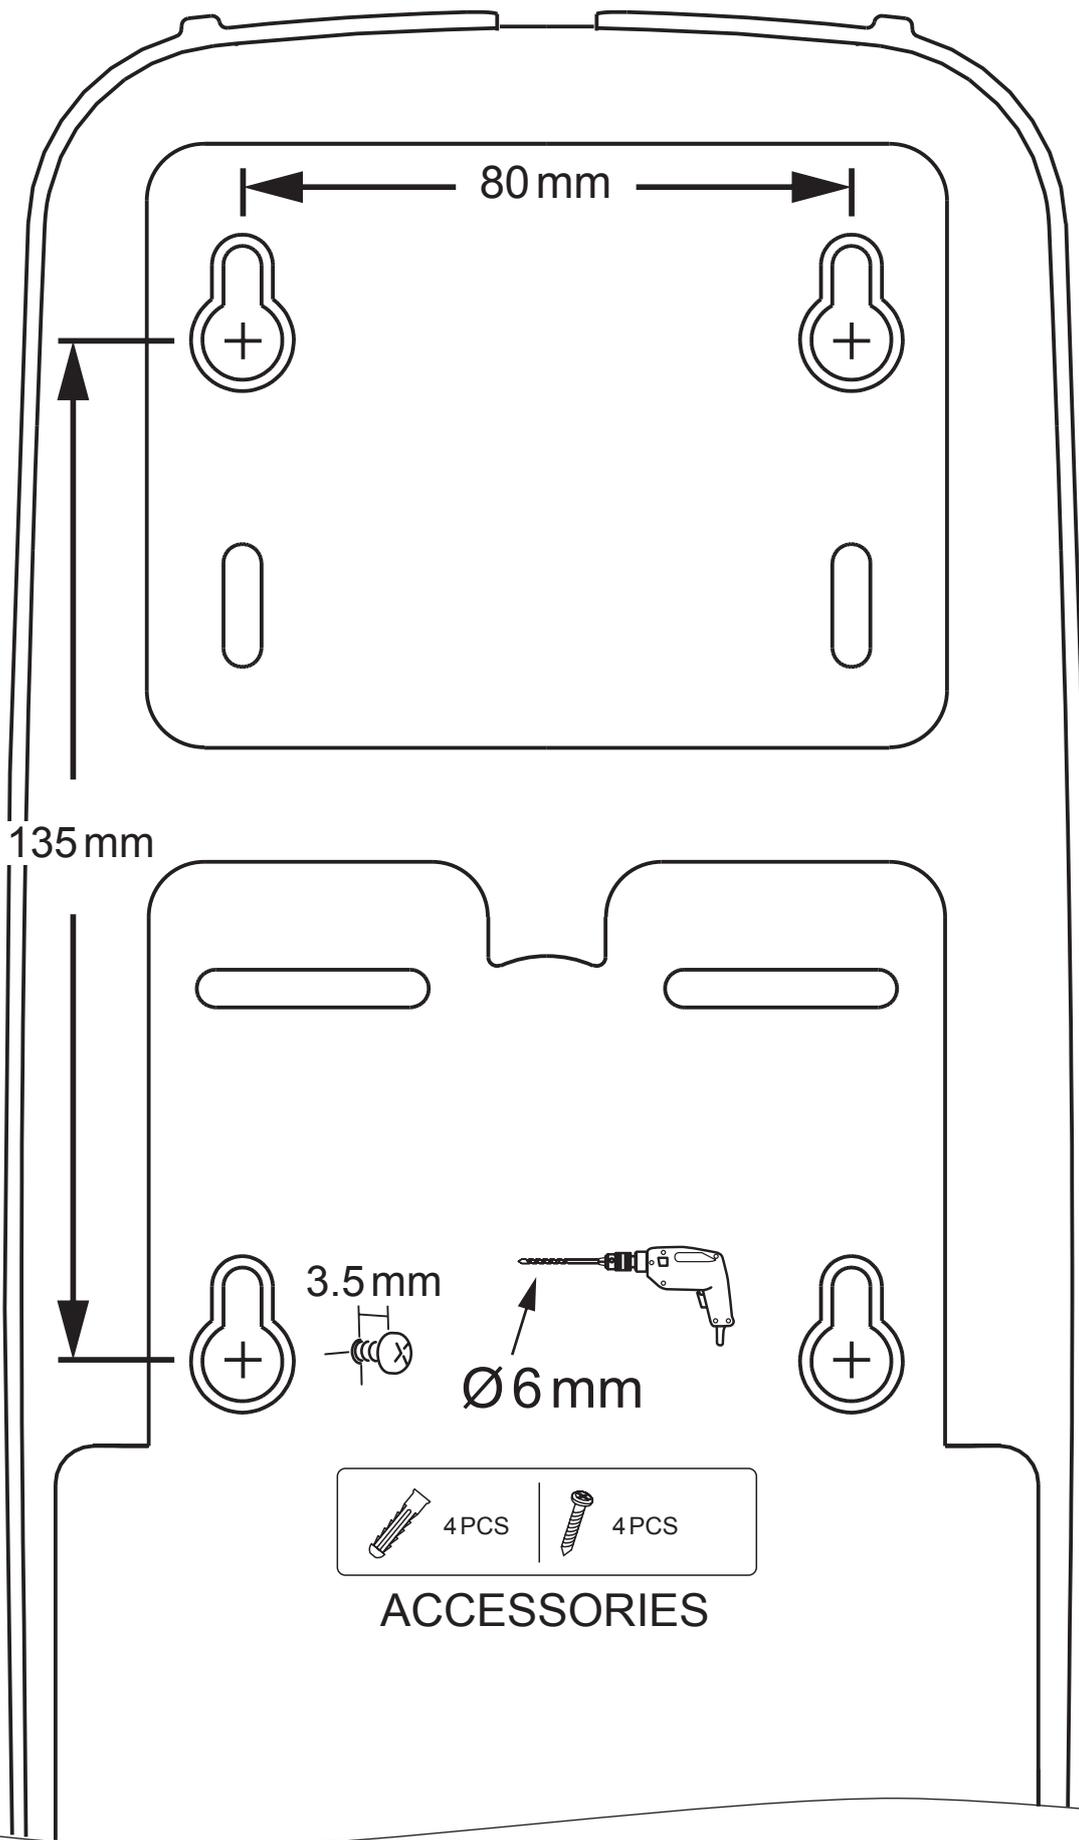

OPERATING INSTRUCTIONS | BEDIENUNGSANLEITUNG


1

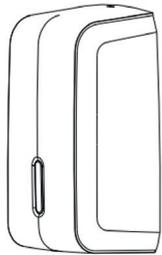

DISPENSER AND
ACCESSORIES.

SPENDER UND
ZUBEHÖR.


2

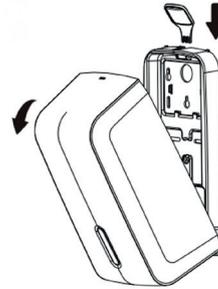

USE THE KEY TO OPEN
THE DISPENSER.


BENUTZEN SIE DEN
SCHLÜSSEL, UM DEN
SPENDER ZU ÖFFNEN.

3

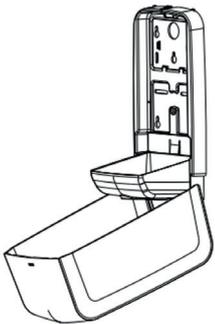

INTERIOR VIEW.
INNENANSICHT.


4

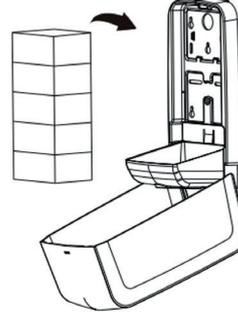

PLACE THE FOLDED
PAPER INSIDE THE
DISPENSER.

LEGEN SIE DAS
FALTPAPIER IN
DEN SPENDER EIN.


5

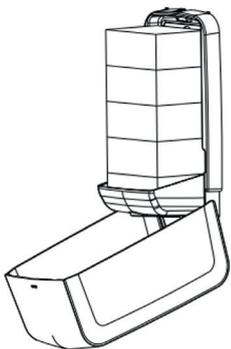

ENSURE THAT THE PAPER
IS POSITIONED LOOSELY
AND NOT COMPRESSED.

ACHTEN SIE DARAUF,
DASS DAS PAPIER
LOCKER IM SPENDER
LIEGT UND NICHT
GEQUETSCHT WIRD.


6

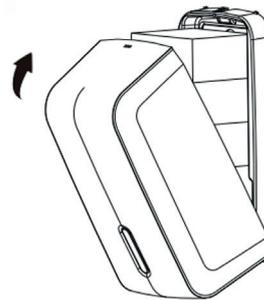

CLOSE THE DISPENSER
AND ENSURE THAT THE
LATCH CLICKS INTO
PLACE.

SCHLIESSEN SIE DEN
SPENDER UND ACHTEN
SIE DARAUF, DASS DIE
VERRIEGELUNG
EINRASTET.

7

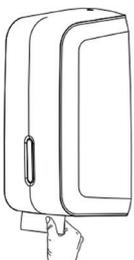

GENTLY PULL THE SHEETS FROM THE DISPENSER, ONE SHEET AT A TIME.

ZIEHEN SIE VORSICHTIG EIN BLATT NACH DEM ANDEREN AUS DEM SPENDER.

RECOMMENDED CONSUMABLES | EMPFOHLENES VERBRAUCHSMATERIAL

CLEAR+ FOLDED TOILET PAPER

CLEANING INSTRUCTIONS | REINIGUNGSHINWEISE

USE ONLY MILD CLEANING AGENTS AND SOFT CLOTHS TO CLEAN THE DISPENSER. ABRASIVE CLEANERS OR HARD BRUSHES MAY DAMAGE THE SURFACE AND COMPROMISE ITS FUNCTIONALITY.

VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG DES SPENDERS NUR MILDE REINIGUNGSMITTEL UND WEICHE TÜCHER. SCHEUERENDE REINIGUNGSMITTEL ODER HARTE BÜRSTEN KÖNNEN DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN UND DIE FUNKTIONALITÄT BEEINTRÄCHTIGEN.

DISPOSAL | ENTSORGUNG

AT THE END OF ITS LIFE CYCLE, DISPOSE OF THE DISPENSER IN AN ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE MANNER, FOLLOWING LOCAL REGULATIONS AND GUIDELINES FOR PLASTIC WASTE DISPOSAL. SOME COMMUNITIES MAY OFFER DESIGNATED COLLECTION SITES OR RECYCLING PROGRAMS FOR SUCH MATERIALS. IF YOU ARE UNSURE ABOUT THE PROPER DISPOSAL METHOD OR NEED FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT THE SUPPLIER.

BITTE ENTSORGEN SIE DEN SPENDER AM ENDE SEINER LEBENSDAUER AUF UMWELTGERECHTE WEISE UNTER BEACHTUNG DER ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON KUNSTSTOFFABFÄLLEN. IN EINIGEN GEMEINDEN GIBT ES SPEZIELLE SAMMELSTELLEN ODER RECYCLINGPROGRAMME FÜR WIEDERVERWENDBARE MATERIALIEN. WENN SIE WEITERE INFORMATIONEN ODER UNTERSTÜTZUNG BEI DER ENTSORGUNG DES SPENDERS BENÖTIGEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HERSTELLER.

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	SOLUTIONS
FOLDED PAPER IS DIFFICULT TO PULL OUT AND/OR MULTIPLE SHEETS OF PAPER COME OUT INSTEAD OF SINGLE SHEETS.	<ul style="list-style-type: none">+ THE FOLDED PAPER MAY NOT MEET THE REQUIRED SPECIFICATIONS. THE MAXIMUM DIMENSIONS FOR THE FOLDED PAPER ARE 110MM (D) X 110MM (W) X 240MM (H).+ THE PAPER MAY BE COMPRESSED AND NOT LOOSELY PLACED IN THE DISPENSER. REDUCE THE NUMBER OF SHEETS TO ENSURE PROPER PLACEMENT.

FEHLERBEHEBUNG

SYMPTOM	LÖSUNG
GEFALTETES PAPIER LÄSST SICH NUR SCHWER HERAUSZIEHEN UND/ODER ES KOMMEN PAPIERSTAPEL STATT EINZELNER BLÄTTER AUS DEM SPENDER.	<ul style="list-style-type: none">+ DAS FALTPAPIER ENTSPRICHT NICHT DEN SPEZIFIKATIONEN. DER MAXIMALE RAUM FÜR DAS GEFALTETE HANDTUCH BETRÄGT 110MM (TIEFE) X 110MM (BREITE) X 240MM (HÖHE).+ DAS PAPIER LIEGT NICHT LOCKER IM SPENDER, SONDERN WIRD ZUSAMMENGEDRÜCKT. REDUZIEREN SIE DIE ANZAHL DER BLÄTTER IM SPENDER.